

Laboratorio – 9: ¿Cómo crear una política de Anillos de actualización de Windows 10?


Objetivo: En este laboratorio, vamos a crear directivas de actualización para Windows 10, utilizando los diferentes perfiles y recursos que nos proporciona la plataforma.

Prerrequisito: EMS Enterprise Mobility + Security E5.


1. Logarnos con nuestras credenciales de admin al **Centro de administración de Microsoft Endpoint Manager**: <https://endpoint.microsoft.com/>.

Usuario: EMS0x@m365*****.onmicrosoft.com (la “x” es el usuario que os hemos dado al comienzo del curso).

Contraseña: HolaMundo01 (o la contraseña que hayas puesto cuando el sistema te obligó a cambiarla)

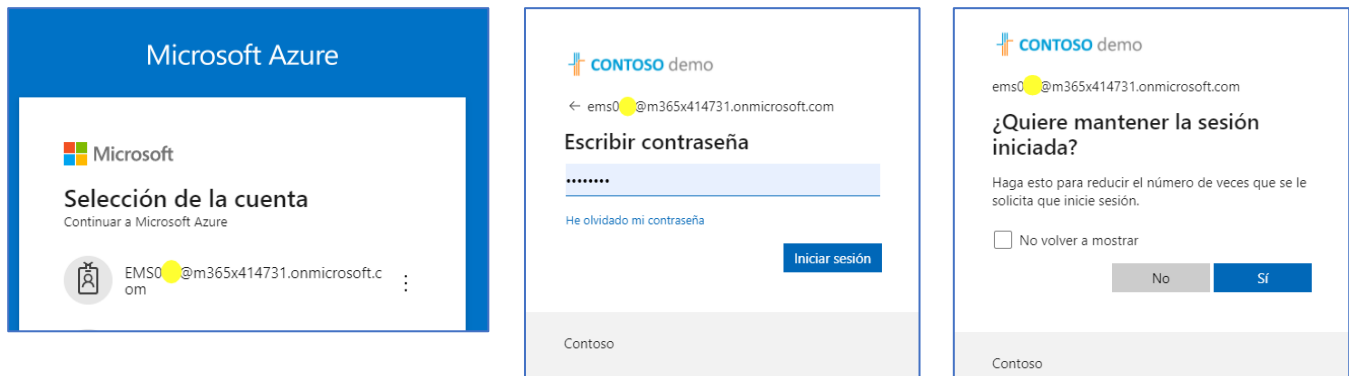

2. Aparecerá el **Centro de administración de Microsoft Endpoint Manager**, consola de gestión donde se ha integrado Intune. <https://endpoint.microsoft.com/>
3. **Clic** en el menú vertical de la izquierda en la **entrada: Dispositivos**. **Clic** dentro de la **sección Directiva** en la entrada **Anillos de actualización de Windows 10** y clic en el botón **+ Crear perfil**.

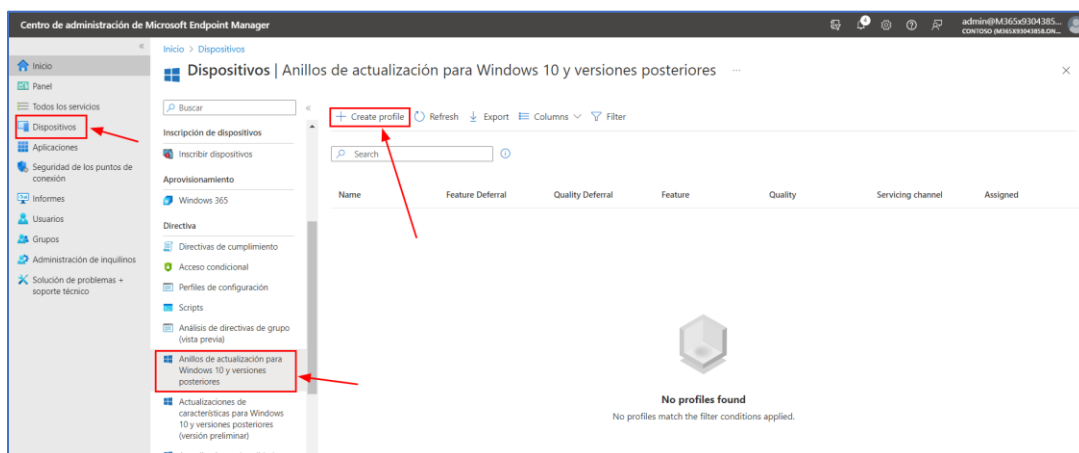


4. Este nuevo **perfil** lo usaremos para *configurar los anillos de actualización para nuestros equipos con Windows 10*. Nos **aparecerá la ventana del asistente de creación de Crear Anillo de actualización de Windows 10**. Dividida en varias pestañas:

a. **Primera pestaña: Básico.**

- i. **Nombre: Actualizaciones Windows 10-EMS0x** (la "X" corresponde con tu usuario). El nombre lo más descriptivo posible.

Clic en el botón Siguiente para continuar con el asistente de creación.

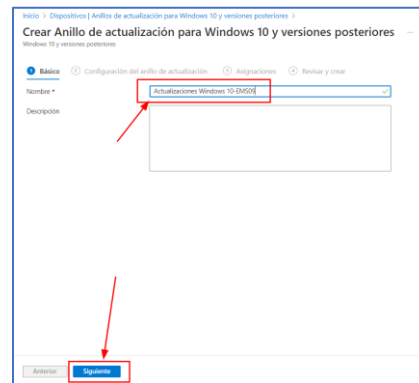

- b. **Segunda pestaña. Configuración del anillo de actualización.** podremos modificar a nuestro gusto una serie de opciones en relación a las actualizaciones relacionadas con Windows 10.

En este apartado podremos modificar:

- **Canal de servicio:** el canal del que nuestros dispositivos recibirán sus actualizaciones.
- **Actualizaciones de productos de Microsoft:** controlar si se van a examinar las actualizaciones de Microsoft Update.
- **Controladores de Windows:** permite o bloquea las actualizaciones de controladores a través de Windows Update.
- **Período de aplazamiento de actualizaciones de calidad (días).** Número de días que aplazaremos la instalación de las actualizaciones de calidad. Especificar un número de días entre 0 y 30 días.
- **Período de aplazamiento de actualizaciones de características (días).** Número de días que aplazaremos la instalación de características. Especificar un número de días, en principio, sin restricciones.
- **Establecer el período de desinstalación de la actualización de características (de 2 a 60 días).** Número de días en los que podremos realizar esta operación en la máquina del usuario.

Lo dejamos como en la siguiente imagen. **Clic en el botón Siguiente:**

Inicio > Dispositivos | Anillos de actualización para Windows 10 y versiones posteriores >

Crear Anillo de actualización para Windows 10 y versiones posteriores

Windows 10 y versiones posteriores

1 Básico 2 Configuración del anillo de actualización 3 Asignaciones 4 Revisar y crear

Actualizar configuración

Actualizaciones de productos de Microsoft * ⓘ **Permitir** Bloquear

Controladores de Windows * ⓘ **Permitir** Bloquear

Periodo de aplazamiento de actualizaciones de calidad (días) * ⓘ 0

Periodo de aplazamiento de actualizaciones de características (días) * ⓘ 0

Actualizar dispositivos con Windows 10 a la versión más reciente de Windows 11 ⓘ **Sí** **No**

Establecer el período de desinstalación de la actualización de características (de 2 a 60 días) * ⓘ 10

Habilitar compilaciones de versión preliminar * ⓘ **Habilitar** Sin configurar

Seleccionar canal de versión preliminar Windows Insider: versión preliminar

Anterior **Siguiente**

- c. **Tercera pestana. Asignaciones. Seleccionamos: Agregar todos los usuarios.** Esta directiva se aplicará a la plataforma que hemos elegido antes (Windows 10). Clic en el botón inferior de la pantalla: **Siguiente** para pasar a la siguiente ventana de configuración de esta política de actualización

Inicio > Dispositivos | Anillos de actualización para Windows 10 y versiones posteriores >

Crear Anillo de actualización para Windows 10 y versiones posteriores

Windows 10 y versiones posteriores

1 Básico 2 Configuración del anillo de actualización 3 Asignaciones 4 Revisar y crear

Grupos incluidos

+ Agregar grupos **+ Agregar todos los usuarios** + Agregar todos los dispositivos

Grupos	Miembros del grupo ⓘ	Filtrar	Modo de filtro
Todos los usuarios		Ninguno	Ninguno

Grupos excluidos

+ Agregar grupos

Grupos Miembros del grupo ⓘ

Ningún grupo seleccionado

Anterior **Siguiente**

d. Clic en el **botón: Crear**:

Inicio > Dispositivos | Anillos de actualización para Windows 10 y versiones posteriores >

Crear Anillo de actualización para Windows 10 y versiones posteriores

Windows 10 y versiones posteriores

☒ Básico
 ☒ Configuración del anillo de actualización
 ☒ Asignaciones
 ☒ Revisar y crear

Resumen

Básico

Nombre: Actualizaciones Windows 10-EMS09


Descripción: --

Configuración del anillo de actualización

Actualizar configuración

Actualizaciones de productos de Microsoft	Permitir
Controladores de Windows	Permitir
Período de aplazamiento de actualizaciones de calidad (días)	0
Período de aplazamiento de actualizaciones de características (días)	0
Actualizar dispositivos con Windows 10 a la versión más reciente de Windows 11	No
Establecer el período de desinstalación de la actualización de características (de 2 a 60 días)	10
Canal de servicio	Canal de disponibilidad general
Configuración de la experiencia del usuario	
Comportamiento de actualización automática	Instalar automáticamente a la hora del mantenimiento automática

e. Se nos mostrará una **ventana informativa**, en el portal de Azure, dónde nos indicará que esta directiva se ha creado correctamente.

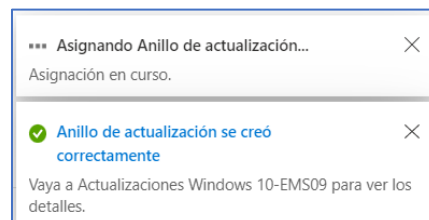

f. Podremos comprobar que ya tenemos disponible para el grupo de usuarios a los que le hemos asignado este **perfil** dentro la **sección: Directivas > Anillos de actualización de Windows**.

Inicio > Dispositivos

Dispositivos | Anillos de actualización para Windows 10 y versiones posteriores

Buscar

+ Create profile Refresh Export Columns Filter

Inscripción de dispositivos

Inscribir dispositivos

Aprovisionamiento

Windows 365

Directiva

Directivas de cumplimiento

Name	Feature Deferral	Quality Deferral	Feature	Quality	Servicing channel	Assigned
Actualizaciones Window...	0	0	Running	Running	Retail channel	Yes