

Laboratorio - 10: ¿Cómo se configuran los ajustes de Wi-Fi para dispositivos Android?.

**Objetivo:** El objetivo de este laboratorio es **vamos a ver el caso práctico de como configurar** los ajustes de Wi-Fi en **Microsoft Endpoint Manager**.


Utilizamos los **perfiles** de **Wi-Fi** de **Microsoft Endpoint Manager** para asignar la configuración de la **red inalámbrica** a los **usuarios** y **dispositivos** de su organización. Al asignar un perfil de **Wi-Fi**, los usuarios tendrán acceso a la red **Wi-Fi** de la empresa sin tener que configurarla ellos mismos. En este laboratorio, vamos a configurar los ajustes de **Wi-Fi** para un grupo concreto de empleados de una organización.

Prerrequisito: EMS Enterprise Mobility + Security E<sub>5</sub>.

1. Logarnos con nuestras credenciales de admin al **Centro de administración de Microsoft Endpoint**Manager: https://endpoint.microsoft.com/.

**Usuario**: EMSox@m365\*\*\*\*\*\*\*\*.onmicrosoft.com (la "x" es el usuario que os hemos dado al comienzo del curso).

Contraseña: HolaMundoo1 (o la contraseña que hayas puesto cuando el sistema te obligó a cambiarla).

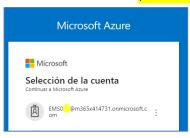






2. Aparecerá el Centro de administración de Microsoft Endpoint Manager.




Clic en el menú vertical izquierdo, en la entrada Dispositivos.

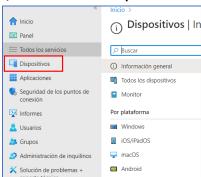




4. Dentro de la **sección Directiva: Clic** en la entrada: **Perfiles de configuración**. **Clic** en el **botón** superior de la barra horizontal **+ Crear perfil**.

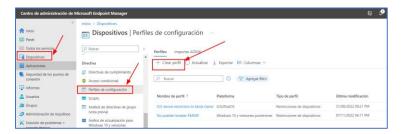


- 5. Seleccionar:
  - a. En el desplegable Plataforma: Administrador de dispositivos Android
  - b. Tipo de perfil: **Wi-Fi**.

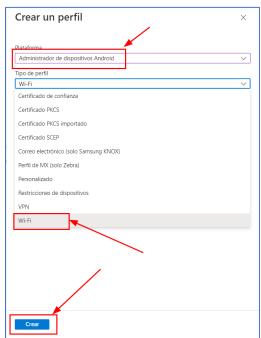


Clic en el botón inferior Crear.



- 6. Aparecerá el asistente de creación. **Dividido** en **4 pestañas**.
  - a. Primera pestana. Básico
    - i. Nombre: Wifi para dispositivos Android-EMSox (la "X" corresponde con tu usuario). El nombre lo más descriptivo posible.
    - ii. Descripción. Podemos añadir o no una Descripción.
    - iii. **Plataforma.** *Seleccionada antes*, **campo sombreado** y no modificable.
    - iv. **Tipo de perfil.** *Seleccionada antes*, **campo sombreado** y no modificable.

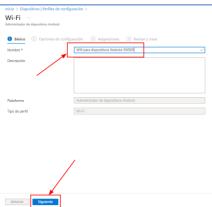


- v. Clic en el botón de la parte inferior de la pantalla: Siguiente.
- b. **Segunda pestaña. Opciones de configuración**. Podemos *elegir* entre **Wi-Fi básico o Empresa**.
  - i. Tipo de Wi-Fi: Básico.
  - ii. **SSID**: Escribir **algún valor** para poder seguir con el **proceso**: **SSID de nuestra empresa** (Escribiríamos el SSID real de la red Wi-Fi que usemos en nuestra empresa, por ejemplo).
  - iii. **Red oculta**: Seleccionar **Deshabilitar**. **Clic** en el **botón Siguiente** para continuar con el asistente de configuración.

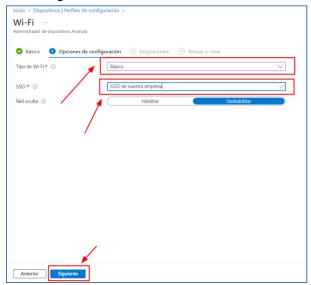




- c. Tercera pestana. Asignaciones.
  - i. Clic en el botón: Agregar todos los usuarios.

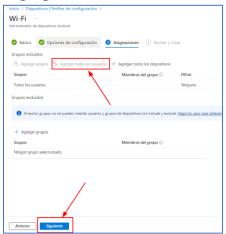

ii. Clic en el botón: Crear para terminar con la creación de la directiva.

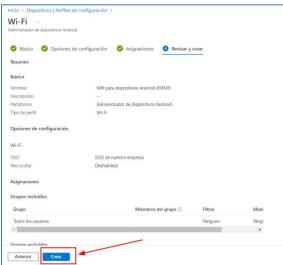

d. Nos aparecerá el perfil que nos acabamos de crear.

